

# CSP


## PRODUCTS

### CSP Pacemaker USB distributor

### *CSP Pacemaker USB Zündverteiler*

Fitting Instructions

Montageanleitung

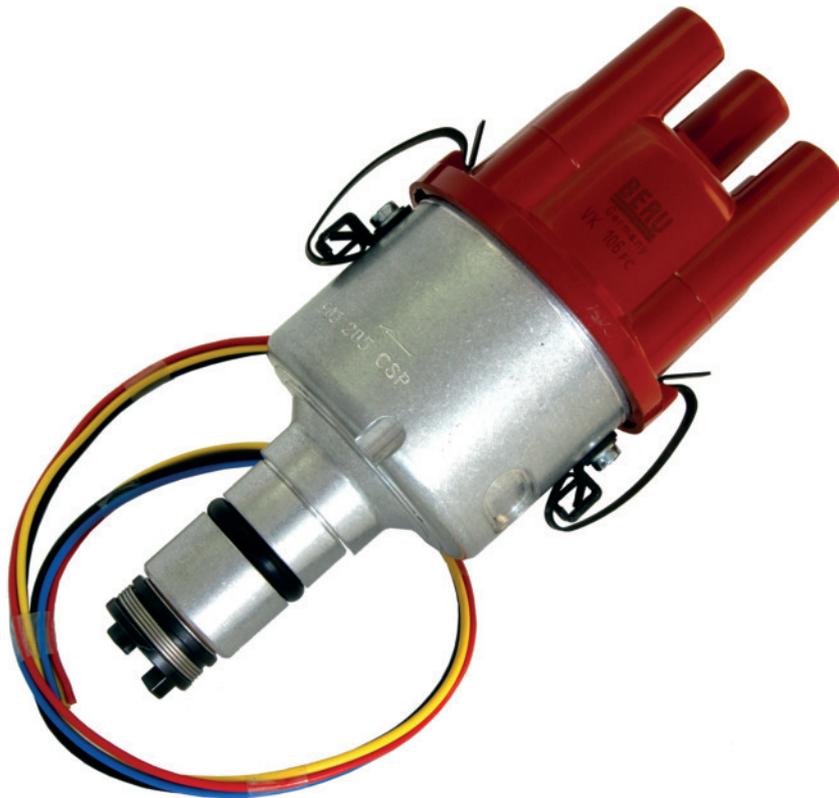

#### **Features:**

- *electronic ignition*
- *maintenance-free design*
- *classic looks down to the smallest details*
- *suitable for 12 and 6 volts*
- *correct length of distributor body*
- *Mini USB port to connect Windows PC*
- *two advance curves programmable*
- *possibility to switch between the curves*
- *programmable rev limiter*
- *one second after engine standstill current is automatically switched off*
- *improves fuel consumption and exhaust emissions through optimized combustion*
- *German quality*

#### **Besonderheiten**

- *kontaktlose, elektronische Zündung*
- *wartungsfreie Technik*
- *klassische Optik bis ins Detail*
- *für 12 und 6 Volt geeignet*
- *korrekte Länge des Verteilergehäuses*
- *Mini-USB Port für Windows PC*
- *zwei Kennfelder aufspielbar*
- *Umschalten zwischen Kennfeldern möglich*
- *programmierbarer Drehzahlbegrenzer*
- *automatische Zündstromunterbrechung nach einer Sekunde bei Motorstillstand*
- *senkt Benzinverbrauch und Schadstoffausstoß durch optimale Verbrennung*
- *deutsche Qualität*

## 1. General

**NOTE:** To be eligible for a warranty claim, the delivered parts must be installed by a professional workshop.

We recommend using this manual together with the applicable workshop manual for the respective car, to help with the installation.

## 1. Allgemein

**WICHTIG:** Zur Wahrung Ihrer Gewährleistungsansprüche müssen die von uns gelieferten Teile durch eine Fachwerkstatt montiert werden.

Wir empfehlen, unsere Anleitung zusammen mit einem Reparaturhandbuch für das entsprechende Fahrzeug einzusetzen.

- > **Hochspannung**  
Vor dem Berühren der Zündanlage Motor abstellen.
- > **High Voltage**  
Switch off engine before touching ignition system.
- > **Haute Tension**  
Arrêter le moteur avant de toucher à l'allumage.



**ACHTUNG  
WARNING  
ATTENTION**

### Requirements:

- The CSP Products Pacemaker distributor fits basically all Type-1 and Type-4 engines plus Porsche 356 and 912 motors.
- When using the distributor on a Type-3/34 pancake engine you have to swap the cap to an angled cap (part number 905 207 113AG)
- You can use any conventional ignition coil with the CSP Products Pacemaker distributor.
- To use the Pacemaker ignition distributor, we recommend an ignition coil with 3.0 Ohm resistance in the primary winding for 4-cylinders. All ignition coils available in the CSP shop are suitable for use. The ignition cables used must not have a copper wire, as this could damage sensitive electronic components inside the distributor

### Voraussetzungen:

- Der CSP Products Pacemaker Zündverteiler passt grundsätzlich bei allen VW Typ-1 und Typ-4 Motoren sowie bei Porsche 356 und 912 Maschinen.
- Bei Verwendung an Typ-3/34 Flachmotoren muss auf eine gewinkelte Verteilerkappe (Best-Nr. 905 207 113AG) umgerüstet werden.
- Zur Verwendung des Pacemaker-Zündverters empfehlen wir eine Zündspule mit 3,0 Ohm Widerstand in der Primärwicklung für 4-Zylinder. Alle im CSP-Shop erhältlichen Zündspulen sind für die Verwendung geeignet. Verbaute Zündkabel dürfen keine Kupferleitung haben, weil hierdurch empfindliche elektronische Bauteile im Inneren des Verters Schaden nehmen könnten.

## 2. Components and tools

### Parts (included)

1x distributor  
4x blade receptacle 6.3 mm  
4x blade receptacle w/ junction 6.3 mm  
1x ring tongue 6 mm

### Tools

13 mm combination wrench  
10 mm T-key  
30 mm socket  
1/2" ratchet  
common screw driver medium  
common screw driver large  
wire cutter  
crimping pliers  
cable stripper  
permanent marker

**NOTE:** Experience has shown that it is useful to leave the distributor clamp on the old distributor. This means you just loose the 8 mm nut without detaching the 6 mm nut and take out the distributor. This way you can put back the old distributor with the stock setting when you run into problems with the new one. (This procedure is not applicable on Type-3 engines post '63)

## 3. Programming

**CAUTION:** The programmable curves are for professionals who know what they are doing. Used incorrectly terminal engine failures can be the consequence!

**NOTE:** Do not connect the CSP Products Pacemaker USB distributor, until you have installed the software!

- Go to the site <http://csplink.de/123tune> and download the latest version of the 123 TUNE-software. This software-package is designed for Windows XP and onwards.

## 2. Teile und Werkzeug

### Teile (im Lieferumfang enthalten)

1x Zündverteiler  
4x Flachsteckhülse 6,3 mm  
4x Flachsteckhülse mit Zunge 6,3 mm  
1x Ringzunge 6 mm

### Werkzeuge

Ring-Maulschlüssel SW13  
T-Schlüssel SW10  
Nuss SW30  
Umschaltknarre 1/2 Zoll  
Schraubendreher mittel  
Schraubendreher groß  
Seitenschneider  
Quetschzange für Flachsteckverbinder  
Abisolierzange  
wasserfester Filzstift

**ANMERKUNG:** Die Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Verteilerklemme an dem alten Verteiler zu belassen. Das bedeutet, beim Ausbau lösen Sie nur die M8 Mutter und entnehmen den Verteiler OHNE die M6 Mutter zu lösen. So können Sie bei Komplikationen mit dem neuen Verteiler immer auf den alten Verteiler in der originalen Einstellung zurückgreifen und Ihre Arbeiten kontrollieren. (Funktioniert nicht beim Typ-3 ab '64)

## 3. Programmierung

**ACHTUNG:** Die frei programmierbaren Verstellkurven sind etwas für Profis, die wissen was sie tun. Bei falscher Einstellung kann es zu kapitalen Motorschäden führen!

**WICHTIG:** Schließen Sie den CSP Products Pacemaker USB Zündverteiler nicht an, bis die Software installiert ist!

- Laden Sie sich unter <http://csplink.de/123tune> die neuste Version der 123 TUNE-Software herunter. Sie ist entwickelt für Windows XP und neuere Versionen.

- Run the software, and you will see an electronic dashboard. In the top-center you will see two grey tabs, with "Dashboard" and "Settings".
- By clicking "Settings" you will see the page, where you can edit your centrifugal and vacuum advance curves, and where you can "Store" them into your CSP Products Pacemaker USB distributor.
- Click "Dashboard" again, and you will see the electronic dashboard again. Note the red dot in the bottom-left corner. This indicates that there is presently no connection.
- Now connect your CSP Products Pacemaker USB distributor with a USB wire. Therefore remove the large screw on the distributor body. The USB port is located behind it (Fig. 1). After connecting the distributor the dot changes to green, accompanied by an audible signal. Please use shielded USB-cables only.
- Starten Sie das Programm. Ein elektronisches Steuerfeld wird angezeigt. Mittig oben sehen Sie zwei graue Registerkarten, gekennzeichnet mit „Dashboard“ und „Settings“.
- Beim Klicken auf „Settings“ erscheint die Seite, auf der man die zentrifugale und die Vakuum-Kurve bearbeiten und unter „Store“ auf dem CSP Products Pacemaker Verteiler speichern kann.
- Klicken Sie noch mal auf "Dashboard" und das elektronische Steuerfeld erscheint wieder. Der rote Punkt in der linken, unteren Ecke zeigt an, dass momentan keine Verbindung besteht.
- Schließen Sie jetzt Ihren CSP Products Pacemaker USB Verteiler mit einem USB-Kabel an. Dazu entfernen Sie die große Schlitzschraube am Verteilergehäuse. Dahinter befindet sich der Mini-USB-Anschluss (Fig. 1). Nach dem Verbinden mit dem USB-Kabel leuchtet jetzt der Punkt grün und ein akustisches Signal ertönt. Bitte nutzen Sie ausschließlich abgeschirmte USB-Kabel!



Fig. 1

- For programming the CSP Products Pacemaker USB distributor will be powered from the USB-port in your computer. It comes installed with a basic curve.
- Important keys to memorize:
  - alt-F4 - closes the program
  - F8 - switches the RPM-stopwatch on and off
  - F11 - switches to and from "Full-Screen"
- With the CSP Products Pacemaker USB distributor connected, go to the "Settings"-tab and press the "curve1"-button. The curve that is presently stored in the CSP Products Pacemaker distributor will appear in the screen. Of course, you can select the "curve2"-button too, and see which curve is stored in your distributor.
- Each curve consists of a maximum of 10 so called "points": for the upper curve, each point consists of two numbers : "crankshaft-revolutions-per-minute" and "crankshaft-degrees-advance". For the lower curve this is: "absolute manifold pressure in kPa" and "crankshaft-degrees-advance".
- Go to the "Centrifugal Advance" curve, and left-click on one of the points in the curve. Note that you can drag this point up- and down- whilst doing this (At the same time, the points-list will be up-dated, as you will see).
- By right-clicking on one of the points in the curve, you can "delete-a-point" from the curve. If you want to add a point, simply move your mouse to the required position, right-click, and select "insert point".
- Zum Programmieren wird der CSP Products Pacemaker über das USB-Kabel vom PC mit Strom versorgt. Im Auslieferungszustand ist eine Basis-Kennlinie aufgespielt.
- Wichtige Tastenkombinationen:
  - alt + F4 – schließt das Programm
  - F8 – schaltet die U/min-Stoppuhr ein und aus
  - F11 – schaltet den Vollbildmodus ein und aus
- Wenn der CSP Products Pacemaker USB Verteiler angeschlossen ist, gehen Sie auf die Registerkarte „Settings“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Curve1“. Auf dem Bildschirm erscheint die Kurve, die momentan auf dem CSP Products Pacemaker Verteiler gespeichert ist. Natürlich kann man auch auf „Curve2“ klicken, um zu sehen, ob und welche Kurve dort hinterlegt ist.
- Jede Kurve besteht aus maximal 10 sogenannten „Punkten“. Für die obere Kurve besteht jeder Punkt aus zwei Nummern: „Crankshaft-revolutions-per-minute“ (Kurbelwellenumdrehungen pro Minute) und „Crankshaft-degrees-advance“ (Frühzündung). Bei der unteren Kurve sind es „Absolute manifold pressure in kPa“ (Absoluter Ansaugunterdruck in Kilopascal) und „Crankshaft-degrees-advance“ (Frühzündung).
- Wählen Sie die „Centrifugal Advance“ (Fliehkraft)-Kurve aus und machen Sie einen Linksklick auf einen der Punkte. Nun können Sie den Punkt nach oben und unten verschieben, wobei gleichzeitig die Punkte-Liste aktualisiert wird.
- Mit einem Rechtsklick auf einen Punkt lässt sich dieser aus der Kurve löschen (Delete a point). Um einen Punkt hinzuzufügen, muss man lediglich den Cursor auf die gewünschte Stelle schieben, einen Rechtsklick machen und „Insert point“ (Punkt einfügen) auswählen.

- If you only want to change the horizontal position of a point, you can go to the points-list, and fill in a different number (respectively for “revolutions-per-minute” or “abs. manifold-pressure”). Note that after entering the number, the curve will be updated immediately.

## 4. Installation

### 4.1 Vehicle preparation

**NOTE:** Always shut off the ignition when you work on the ignition system or near the fan belt! The engine can start or generate ignition sparks any time when you turn the pulley manually. There is the risk of injury!

- Make sure the engine runs perfectly before starting the conversion. Check the ignition system and replace worn-out components. The distributor rotates clockwise on all air-cooled Volkswagen engines. Firing order on any air-cooled VW engine is 1-4-3-2.
- To define the ignition timing later for cylinder #1 without taking the valve cover off, mark the cylinder #1 position at the distributor. Follow therefor the cylinder #1 ignition wire from the spark plug to the distributor and mark the cap and the housing with a dot or a 1.
- Remove the distributor cap and turn the engine clockwise until the ignition rotor points towards cylinder #1. At the same time the groove in the pulley has to line up with the parting line of the two engine case halves. Now the motor is set to ignition timing of cylinder #1 (Fig. 2).

- Möchten Sie die horizontale Position eines Punktes ändern, gehen Sie zur „Points list“ (Punkte-Liste) und tragen einfach eine andere Nummer ein – entweder für „Revolutions-per-minute“ (Umdrehungen pro Minute) oder „Absolute manifold-pressure“ (Absoluter Ansaugunterdruck). Bitte beachten Sie, dass die Kurve direkt nach ändern der Nummer automatisch aktualisiert wird.

## 4. Einbau

### 4.1 Vorbereitung des Fahrzeugs

**ACHTUNG:** Bei allen Arbeiten an der Zündanlage oder in der Nähe des Keilriemens sicherstellen, dass die Zündung zu allen Zeiten ausgeschaltet ist. Der Motor kann beim manuellen Drehen an der Riemenscheibe jederzeit anspringen oder Zündfunken generieren. Es besteht Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie sicher, dass der Motorlauf vor dem Umbau einwandfrei ist. Kontrollieren Sie die Zündanlage und ersetzen Sie verschlissene Bauteile. Der Verteiler rotiert bei allen Volkswagen-Modellen im Uhrzeigersinn. Die Zündfolge bei den luftgekühlten Modellen lautet 1-4-3-2.
- Um später den Zündzeitpunkt des ersten Zylinders auch ohne Entfernen eines Ventildeckels zu bestimmen, markieren sie den ersten Zylinder am Verteiler. Verfolgen Sie hierzu das Kabel von Zylinder 1 zum Verteiler und zeichnen sich hier am Gehäuse und an der Kappe eine 1 an.
- Entfernen Sie nun die Verteilerkappe und drehen den Motor in Drehrichtung, bis der Verteilerfinger in Richtung Zylinder 1 steht. Gleichzeitig muss die Markierung an der Riemenscheibe der Kurbelwelle mit der Trennfuge übereinstimmen. Jetzt ist der Motor auf Zündzeitpunkt Zylinder 1 gestellt (Fig. 2).

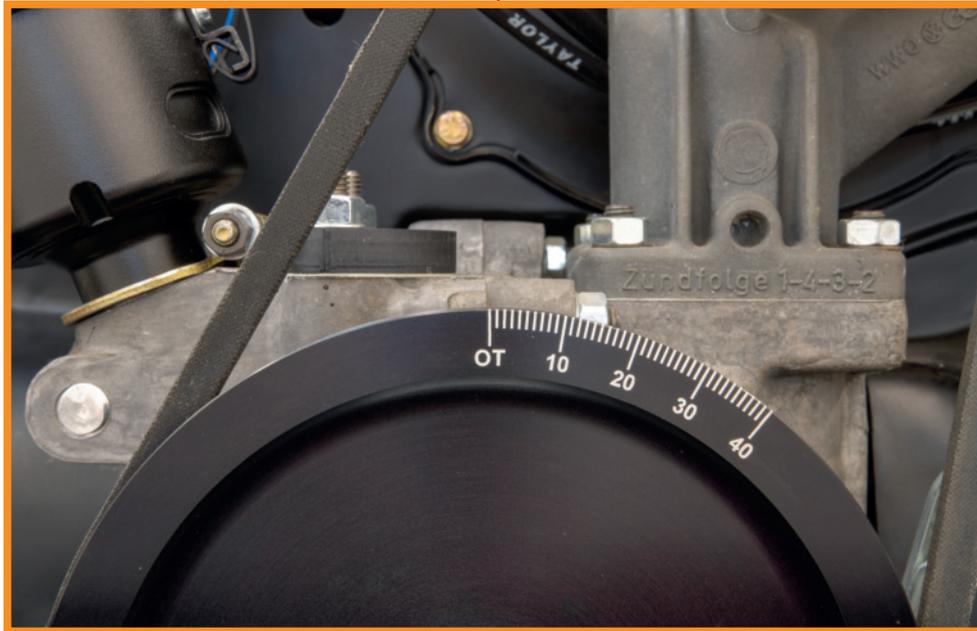


Fig. 2

- If a second distributor clamp is at hand, you can leave the old one on the old distributor like mentioned before. If so, just loosen the 8 mm nut and take the distributor out of the engine case. Make sure that the spring underneath is in the correct position.
- Wenn eine separat erworbene Verteilerklemme vorhanden ist, kann man die Verteilerklemme wie oben beschrieben an dem alten Verteiler belassen. Drehen Sie in diesem Fall nur die M8 Mutter lose. Entnehmen Sie den Verteiler. Achten Sie auf den richtigen Sitz der darunterliegenden Distanzfeder.
- The distributor drive pinion in the case has a slot, which interlocks with the distributor foot and drives the distributor. This slot is off-center and on Type-1 and Porsche engines usually in a 90 degree angle to the crankcase seam, when set to ignition timing of cylinder #1! In this case the slot is off-center towards the pulley. It's good advice to take a picture of the slots position for a later reference (Fig. 3). On Type-3 motors the slot points towards the oil cooler and is in a 60 degree angle to the crankcase seam, on Type-4 engines it points slightly left towards the fan shroud and is in a -12 degree angle to the seam.
- Die im Motor sitzende Verteilerantriebswelle hat einen Schlitz, der in den Fuß des Verteilers greift und diesen antreibt. Der Schlitz ist außermittig und steht bei Typ 1- und porsche-Maschinen in der Regel 90 Grad zur Trennfuge des Gehäuses - wenn der Motor auf Zündzeitpunkt Zylinder 1 gestellt ist! Dabei ist der Schlitz in Richtung Riemenscheibe außermittig verschoben. Zur späteren Bestimmung hilft es ein Foto von der Stellung des Schlitzes zu machen (Fig. 3). Bei Typ-3 Motoren zeigt der außermittige Schlitz in Richtung Ölkühler im Winkel von etwa 60 Grad zur Trennfuge, bei Typ 4 leicht in Richtung Gebläsekasten im Winkel von -12 Grad zur Trennfuge.

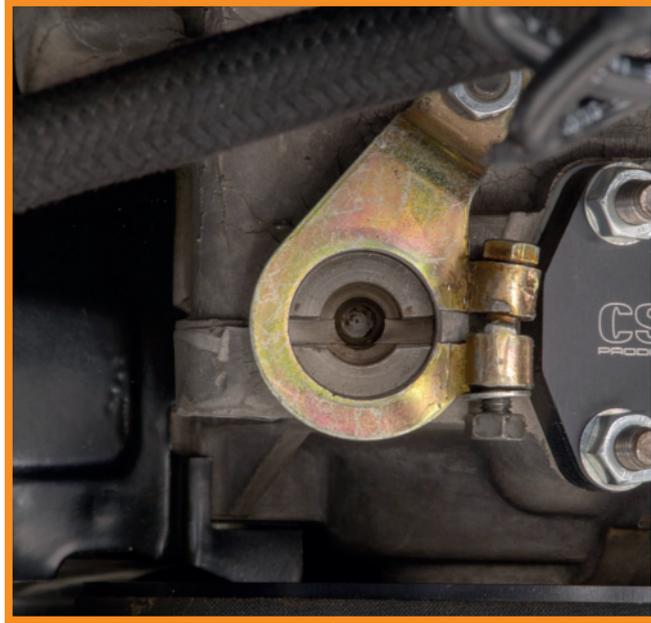


Fig. 3

#### 4.2 Assembly of the distributor

- Moisten the distributor seal with some engine oil. Use, if possible, the new distributor clamp.
- Remove the distributor cap and position the drive pinion the same way, as the one in the old distributor (Fig. 4). Put the new distributor in the case and push it slightly down while turning it until it noticeably engages with the drive. The lower neck of the distributor body has to line up with the clamp and the drive isn't allowed to turn anymore.

#### 4.2 Montage des Zündverteilers

- Benetzen Sie den Dichtring des Verteilers mit etwas Motoröl. Montieren Sie, wenn möglich, die neue Verteilerklemme.
- Entfernen Sie die Verteilerkappe und richten Sie den Verteilerantrieb in dieselbe Richtung aus, wie der Antrieb des alten Verteilers stand. Stecken Sie den Verteiler hinein und drücken ihn mit leichter Drehbewegung bis nach unten (Fig. 4). Stellen Sie sicher, dass der Antrieb in den Verteiler greift. Der untere Kragen des Verteilers muss mit der Verteilerklemme abschließen und die Welle darf sich nicht mehr drehen können.



Fig. 4

- Now position the distributor with the connecting wires to the front (driving direction), but check that they don't interfere with moving or hot parts. If in doubt, position the distributor with the connecting wires to the side.
- For the static adjustment of the ignition timing it is necessary to connect the distributor. In order to do this, you remove the rotor and the black dust cover and then put the rotor back on.

**CAUTION:** We recommend mounting the distributor first without shortening any wires! When you shorten the wires please make sure that the distributor can still turn up to 90° for the basic setting.

- Connect the red wire to ignition plus (clamp 15 or marked with "+") on the coil. Connect the blue wire with chassis ground. The yellow wire gets equipped with a switch, which makes it possible to toggle between the two advance curves, and also connects to clamp 15. Turn the ignition on. If one of the LED shines through one of the four holes in the aluminium disc, rotate the distributor body (clockwise) until the LED turns off (Fig. 5). Now turn the distributor housing slowly anti-clockwise until the green LED just lights up. While turning the body, also press the rotor in the opposite direction to remove any free play in the drive-gear.



Fig. 5

- Richten Sie nun das Verteilergehäuse so aus, dass der Anschluss in Fahrtrichtung nach vorne zeigt und nicht mit heißen oder beweglichen Teilen in Berührung kommen kann. Im Zweifelsfall positionieren Sie den Verteiler so, dass der Anschluss seitlich ausgerichtet ist.
- Für die statische Einstellung des Zündzeitpunktes ist es nun erforderlich, den Verteiler anzuschließen. Dazu entfernen Sie zunächst den Verteilerfinger und die schwarze Staubschutzabdeckung, stecken dann den Verteilerfinger aber wieder auf.

**ACHTUNG:** Wir empfehlen die erste Einstellung des Verteilers ohne Einkürzen der Kabel vorzunehmen! Bitte beachten Sie beim späteren Kürzen der Leitungen, dass der Verteiler bei der Grundeinstellung bis zu 90 Grad gedreht werden muss.

- Verbinden Sie das rote Kabel mit Zündungsplus, zu finden an der Klemme 15 (oder gekennzeichnet mit „+") der Zündspule. Verbinden Sie das blaue Massekabel mit der Karosserie. Das gelbe Kabel wird mit einem Schalter versehen, der zum Wechseln zwischen den beiden Kurven dient, und ebenfalls an Klemme 15 angeschlossen. Schalten Sie nun die Zündung ein. Falls eine LED durch eines der vier Fenster in der Aluminiumscheibe leuchtet, drehen Sie das Gehäuse des Zündverteilers in Drehrichtung (im Uhrzeigersinn), bis die LED erlischt (Fig. 5). Drehen Sie nun das Gehäuse langsam entgegen des Uhrzeigersinns, bis die LED gerade anfängt zu leuchten. Während Sie das Gehäuse drehen, halten Sie den Verteilerfinger entgegen der Drehrichtung unter Vorspannung. Hiermit eliminieren Sie das Spiel aus dem Antrieb.

- Now tighten the distributor with the clamp securely and switch off the ignition. Connect the black wire to clamp 1 (or “-”) at the coil. Your distributor is now in basic setting.
  - You should mark cylinder #1 with a dot or a 1 on your distributor body and/or cap. This way you know where cylinder #1 is located even when the cap is mounted on. This little trick will make work on the distributor easier in the future.
  - Next step is putting the black dust cover, the rotor and the cap back on. Connect the sparkplug leads in the proper sequence (1-4-3-2) to the new cap, starting with cylinder #1, to which the new rotor is pointing. Also connect the high voltage lead from the coil to the center position of the cap. If a vacuum hose is present, please do not connect it for now! And make sure that the wires do not come in contact with moving or hot parts at any time.
- Sichern Sie den Verteiler mit der Verteilerklemme gegen Verdrehen und schalten die Zündung aus. Schließen Sie das schwarze Kabel an Klemme 1 (oder „-“) der Zündspule an. Ihr Zündverteiler befindet sich nun in der Grundeinstellung.
  - Sie sollten sich den Zylinder 1 mit einem Punkt oder einer 1 auf der Außenseite des Verteilers und/oder der Verteilerkappe markieren, so wissen Sie auch bei installierter Verteilerkappe, wo sich der erste Zylinder befindet. Dieser Trick erleichtert Ihnen zukünftige Arbeiten am neuen Verteiler.
  - Nun können Sie wieder die schwarze Staubschutzabdeckung, den Verteilerfinger und die Verteilerkappe montieren. Beginnen Sie mit dem Anschließen der Zündkabel am markierten Zylinder 1. Stecken Sie nachfolgend, entsprechend der Zündreihenfolge 1-4-3-2, im Uhrzeigersinn die Zündkabel auf den Verteiler und schließen auch das fünfte Zündkabel zwischen Zündspule und der Mitte der Verteilerkappe an. Falls ein Unterdruckschlauch vorhanden ist, verbinden Sie ihn noch nicht mit dem Verteiler! Stellen Sie sicher, dass keine der Leitungen mit beweglichen oder heißen Teilen in Berührung kommen kann.

## 5. Ignition Timing Adjustment

- For maximum fun with your new distributor an exact adjustment of the ignition timing is essential. The following requirements are important for a proper dynamic adjustment:
  - Determine the 7.5° BTC (Before Top Dead Center) notch on your pulley. Because of a variety of pulleys which were available over the years, it sometimes is not clear which notch marks the 7.5°. You can solve this problem with the CSP Products Scale Disc for Pulleys (part number 012 105 905). It helps to define the exact position of the 7.5° mark without removing the pulley.

## 5. Zündzeitpunkteinstellung

- Um maximale Freude an Ihrem neuen Zündverteiler zu haben, ist eine exakte Einstellung des Zündzeitpunktes unerlässlich. Wichtig vor der dynamischen Einstellung sind folgende Voraussetzungen:
  - Bestimmen Sie die 7,5° vor OT (Oberer Totpunkt) Markierung an Ihrer Riemenscheibe der Kurbelwelle. Durch die Vielzahl der Riemenscheiben und Markierungen verschiedener Baujahre ist es mitunter nicht klar, welche Kerbe 7,5° vor OT markiert. Abhilfe schafft die CSP Products Skalierungsmessplatte für Riemenscheiben (Artikelnummer 012 105 905). Hiermit ist es möglich ohne Demontage der Riemenscheibe die exakte Position zu bestimmen.


- The idle speed has to be between 800 and 900 rpm. Is the idle speed higher, the timing possibly is already adjusted towards advanced ignition and an exact adjustment isn't possible anymore.
- The oil temperature should be between 86° and 158° Fahrenheit.
- If a vacuum hose is present, it has to be removed from the distributor and the end has to be closed.
- Start the engine. Adjust the ignition timing to 7.5° BTC aligning with the crankcase seem, just like described in the workshop manual.
- If you have a timing light at hand or a pulley with scale, you can rev the engine and note the maximum advance as a check. Please see manufacturer's data for maximum advance. Now you have set the exact timing by dynamic adjustment.
- Switch off the engine and connect the vacuum hose (if present and necessary).
- Die Leerlaufdrehzahl muss zwischen 800-900 U/min liegen. Ist die Leerlaufdrehzahl höher, ist der Zündzeitpunkt je nach Verstellkurve schon in Richtung Frühzündung verstellt und eine exakte Einstellung nicht möglich.
- Die Motoröltemperatur sollte zwischen 30 und 70°Celsius betragen.
- Der Unterdruckschlauch, wenn vorhanden, muss vom Verteiler abgezogen und das abgezogene Ende verschlossen sein.
- Starten Sie den Motor. Stellen Sie den Zündzeitpunkt gemäß des Reparaturleitfadens auf 7,5° vor OT auf der Trennfuge des Gehäuses ein.
- Wenn Sie eine Zündzeitpunkt pistole mit Verstellung besitzen oder eine Riemenscheibe mit Skalierung, können Sie zur Kontrolle den Motor hochdrehen und die maximale Verstellung notieren. Bitte orientieren sie sich dabei an den Herstellerangaben für die maximale Ausregelung. Sie haben nun den exakten Zündzeitpunkt dynamisch eingestellt.
- Stellen Sie den Motor aus und schließen den eventuell vorhandenen Unterdruckschlauch an.

Your car is now ready. We wish you lots of driving pleasure with your new CSP Products Pacemaker distributor!

Ihr Wagen ist jetzt fertig. Wir wünschen viel Fahrspaß mit Ihrem neuen CSP Products Pacemaker Zündverteiler!

## 6. Wiring diagram

## 6. Anschlussdiagramm

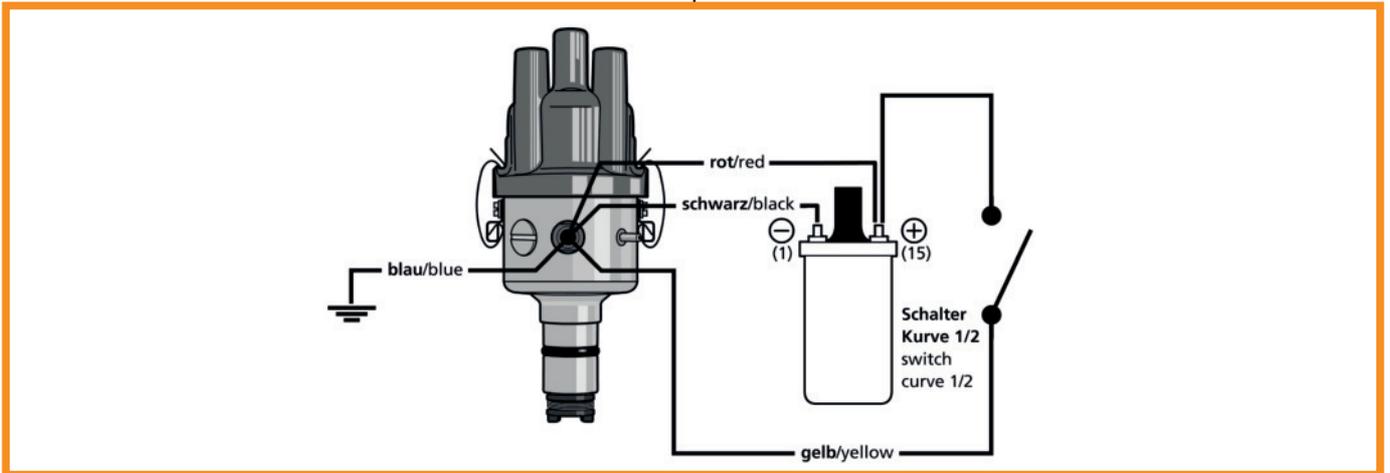

For questions and further information  
you can reach us at:

**Custom & Speed Parts  
Autoteile GmbH  
Am Redder 3  
D-22941 Bargtheide  
Germany**

**info@csp-shop.de  
Tel. +49 (0)4532 23240  
Fax. +49 (0)4532 22222**

Our opening hours and telephone availability  
can be found on our website: [csp-shop.de](http://csp-shop.de)

Für Fragen und Informationen erreichen Sie  
uns auf folgenden Wegen:

**Custom & Speed Parts  
Autoteile GmbH  
Am Redder 3  
D-22941 Bargtheide**

**info@csp-shop.de  
Tel. +49 (0)4532 23240  
Fax. +49 (0)4532 22222**

Unsere Öffnungszeiten sowie telefonische  
Erreichbarkeit entnehmen sie bitte unserer  
Webseite: [csp-shop.de](http://csp-shop.de)

Fig. 6

The latest version of this instructions  
is available by using this QR-Code.



Eine aktuelle Version der Anleitung  
finden sie mit Hilfe dieses QR-Code.